
Panasonic

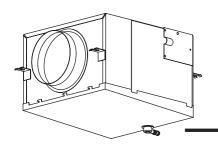

取扱説明書 工事説明付き

耐湿形キャビネットファン

品番 FY-23DCS3 FY-25DCF3

FY-18DCS3 FY-18DCF3 FY-20DCF3



もくじ

安全上のご注意・・・・・・2~4
各部の名前と寸法・・・・・・5 (品番表示位置)
保守・点検・・・・・・・・6~7
アフターサービス・・・・・・8
工事説明 •••••9~11
 取り付けの前に・・・・・・・9 取り付け方法・・・・・・9~10 電気結線・・・・・・・10~11 推奨別販品について・・・・・11
仕様・・・・・・・・ 裏表紙

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上のご注意 | (2~4ページ)を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、大切に保管してください。
- この取扱説明書は最終需要家様まで確実にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

警告

点検・お手入れの際は、 電源(ブレーカー)を切る





感電やけがをすることがあり ます。

堅固な基礎に固定する



取り付けが不十分な場合、予期せぬ事故の原因になります。


接続や組み付けのボルト などはしっかりしめる



しめつけが不十分な場合、落下やはずれに よりけがの原因になり ます。

部品は確実に取り付ける





落下により、けがをするおそれ があります。

可燃性ガスが漏れたときは、窓を開けて換気する



ファンを運転すると、 電気接点の火花により 爆発火災の原因になる ことがあります。 メタルラス、ワイヤラス、または金属板 張りの木造造営物に金属製ダクトを貫 通する場合、メタルラス、ワイヤラス、 金属板と接触させない



漏電した場合、火災の原因となります。 (電気設備技術基準第182条)

使用を終了した 製品は放置せず に撤去する



落下により、 けがをする おそれがあ ります。

定められた人以 外は、操作、点検 をしない



予期せぬ 事故の原因 になります。

禁止

空気の吹出口や 吸込口に指や棒 などを入れない



内部でファン が高速で回転 しており、けが の原因になり

の原因になり禁止ます。料

本体の吸込口・吹出口を 開放して使用しない



運転時、人や物が吸い 込まれけがの原因になります。また乱流などに より、予期せぬ事故の原因になります。

⚠ 警告

ガス漏れのときはファンのスイッチを入れた り切ったりしない



スイッチ火花 によりガス爆 発の原因とな ります。

電源スイッチを ぬれ手で切/入 しない



感電のお それがあ ります。

ぬれ手禁止

本体各部に直接水やお 湯、かび取り剤などを かけない π





禁 **止** それがあります。

搬入、搬出に際しては、 重心および重量に注意し ておこなう



吊り上げ、持ち上げ、 保持が不完全な場合 は落下し、けがの原 因になります。

爆発性の粉じん及びガスの発生する場所には 取り付けない



爆発・火災の原因になります。

禁止

ガス給沸器や給湯器等の燃焼器具用排気ダクトには取り付けない



火災の原因になります。

禁止

⚠ 注意

異常発生時(音、振動、臭い)は直ちに運転を停止し、修理を依頼する



予期せぬ事故の原因になります。

点検時には、手袋やヘルメットなどの保護具を着 用する



けがややけどな どの原因になり ます。

電気、配管、設備工事につい ては、専門業者に依頼して 実施する



工事に不備がある と予期せぬ事故の 原因になります。

電気工事は、電気設備技 術基準および内線規程に 従い施工する



配線などに不備があると漏電や火災の原因になります。

D種接地工事をおこなう



故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 (異電圧仕様の機種の設置工事は、各電源電圧に 応じた接地工事をおこなってください。)

アース線接続

- ■アース工事は、次のいずれかの方法でおこなってください。 他の方法でおこなうと接地が十分でない場合があります。
 - ●コンセントのアース端子にアース線を接続する場合 アース線(銅線直径は1.6mm以上を使用する。)



●アース棒を使用する場合

アース線(銅線直径は1.6mm以上を使用する。)
アース棒(市販品)
地面
30cm以上
できるだけ湿気の
ある場所を選ぶ

- ■ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。 (法令で禁止されています。)
- ■設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けをおこなってください。

本体をねじったり、ダクトなど過度の荷重が本体にかからないよう施工する



故障や落下して、 けがの原因になり ます。

天吊りの場合、吊りボル トは規定の本数、ボルト 径を使用する



足らない場合、落下しけがの原因になります。

ドレンは確実に排水 する



水漏れ 事故の原因に なります。

改造、修理、分解を 勝手にしない



予期せぬ事故の 原因になります。

禁止

定格以外の電圧を印 加しない



火災、感電事故の原因になります。

禁止

定められた環境以外では使用しない(P12参照)



羽根の破損やモーターの焼損などに より、予期せぬ事故 の原因になります。

崇 山

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

吹出口に目をむけない (特に起動時)



プごみなどが飛んでき て目に入ることがあ 止 ^{ります。}

禁山

吹出口、吸込口付近に障害物を置かない



飛ばされたり、吸い 込まれたりして、け がの原因になりま

禁止す。

浴室内にスイッチを設 けない



湿気により、感電 することがありま す。

禁止

定格範囲内で運転する



羽根の破損やモーターの焼損などにより、予期せぬ事 故の原因になります。

ダクト内の風によるファンの回転に注意する



電源が切れていても、回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。

点検時などに、本体からは ずした点検口のふたや部品 を落とさないよう注意する



落下して、けがの 原因になることが あります。


お手入れの際は、ホコリ の落下と足場に注意する



けがのおそれがあ ります。

各部の名前と寸法(品番表示位置)

耐湿形キャビネットファン

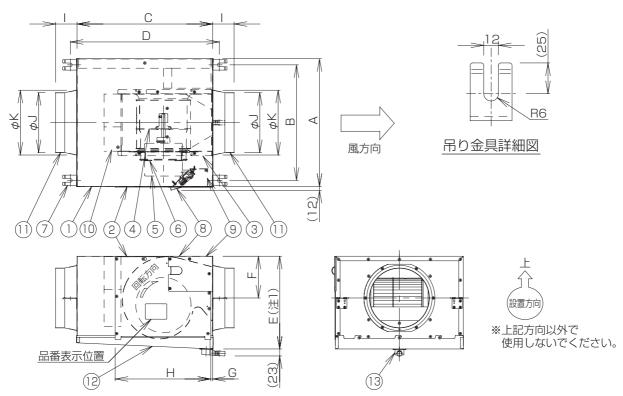

注1: ドレンパイプやドレンパン取りはずし用のスペースとして、 本体高さ寸法Eに対し、下方に50mmのスペースを設けてください。

単位(mm)

品 番	А	В	С	D	Е	F	G	Н		J	K	接続ダクト寸法
FY-18DCS3	316	276	338	382	262	116	2	271	60	145	163	φ150
FY-18DCF3	376	336	397	441	284	127	2	293	70	195	211	φ200
FY-20DCF3	416	376	441	485	302	136	6	311	70	195	211	φ200
FY-23DCS3	468	424	469	513	328	149	6	337	70	195	211	φ200
FY-25DCF3	494	450	505	549	364	167	6	373	85	240	255	φ250

番号	部 品 名	数量	分 類	材質
1	パネル類	1セット	鉄	ガルバリウム鋼板
2	点検パネル	1	鉄	ガルバリウム鋼板
3	ファンケーシング	1	鉄	亜鉛メッキ鋼板+塗装
4	羽根車	1	鉄+アルミニウム	亜鉛メッキ鋼板、主板アルミ(塗装)
5	モーター	1	複合部品	
6	モーターサポート	1	鉄	亜鉛メッキ鋼板+塗装
7	吊り金具	4	鉄	亜鉛メッキ鋼板
8	端子カバー	1	鉄	ガルバリウム鋼板
9	端子台ユニット	1	複合部品	
10	吸音材	1セット	複合部品	グラスウール+ガラスクロス
11	アダプター	2	鉄	亜鉛メッキ鋼板+塗装
12	ドレンパン	1	ステンレス	ステンレス鋼板
13	ドレン抜き	1	プラスチック	P.P



本品を廃却の際は、上記の材質を目安にしてリサイクル推進に努めてください。

保守·点検

長期間安全にご使用いただく為に下記の事を守ってください。

- 1. 定期点検はお買い上げの販売店または工事店へご相談し依頼してください。 相談先がなくお困りの場合は「パナソニック修理ご相談窓口」(P8ページ)へご連絡ください。
- 2. モーターの推定寿命時間は約2万時間ですが、使用状況によりモーターの寿命は異なりますので異常音などが確認されましたら、モーター交換を行ってください。

ご注意

定期点検を行うことによって、運転の効率が維持され無駄なエネルギー消費がなくなるのみならず機器の寿命を長くすることができます。

(点検周期は使用条件がきびしい場合、下表より短くしてください)

■ 日常点検(お客様へ)

初期状態と比べ著しい騒音・振動の発生がないか、運転状態の確認をしてください。(聴覚・触感など)

■ 定期点検(サービス会社様へ)

下表を参考に点検を行ってください。

記号の説明 ○:定期点検 ◆:定期交換部品の取替え

	部占	品 名		1 2	10		経	-16	過		月		111	数	10	1 4	li-	点 検 内 容	判定基準(目安)	保全内容	備	考
	`* F	1 ### 🔨	. /+			T	T			Ī			Γ				מו	・騒音、振動の確認 (聴覚・ 触感など)	・著しい騒音、振動の発生 なきこと	・基礎ボルト、吊りボルトの増し締め ・補修困難な場合は製品交換		
	达炽	人機全	£ 14												\cup			取り付けネジ類のゆるみ確認(工具による)	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め		
2	ケー	ア-シン	グ												0	0		・外観の確認(目視点検)	・著しい発錆、腐食、付着物、 変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・塗装の剥がれ部はタッチアップ補修 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換		
	_	- タ ポ ー																·騒音、振動の確認 (聴覚・ 触感など)	・異常音、異常振動のなきこと・羽根車との接触なきこと	・各取り付けネジ部の増し締め ・接触による損傷がある場合は部品 交換		
																		·外観の確認(目視点検)	·著しい発錆、腐食、付着物、 変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・塗装の剥がれ部はタッチアップ補修 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換		
3	羽	根	車											0	0	0		·回転状態の確認(目視、 手回し)	・異常音のなきこと・ファンケーシングとの接触なきこと	・接触による損傷がある場合は部品 交換		
																	機器更新	·羽根車止めネジのゆる み確認(工具による)	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め・羽根車止めネジの締め付け方法は P7ページを参照ください		
4	モ -	- タ	_					\	• 0					•	0		新	·外観の確認(目視点検)	·著しい発錆、腐食、付着物、 変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・塗装の剥がれ部はタッチアップ補修 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換	定期交	換部品
																		・騒音、振動の確認(聴覚・ 触感など)	・異常音、異常振動のなき こと	・異常時は部品交換		
5	パ	ネ	ル		C									0	0	0		·外観の確認(目視点検)	·著しい発錆、腐食、付着物、 変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換		
	nTZ.	*	+-+												$\overline{}$			·外観の確認(目視点検)	ガラスクロスの剥がれ、 破れ、付着物のなきこと	・異常時は部品交換		
Ю	吸	音	材												U	ľ		・外れ、剥がれの確認(目 視点検)	·外れ、剥がれなきこと	・再度取り付け固定 ・異常時は部品交換		
7	端	子	台	0								0		0	0	0		・端子、ネジ類のゆるみ確認(工具による)	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め		
8	ドレ	ンバ	こと											0	0	0		・外観の確認(目視点検)	·著しい発錆、腐食、付着物、 変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換		
																		・ドレン抜きのつまり確認 (目視点検)	・つまりなきこと	・つまり清掃 ・異常時は部品交換		

備考 上表は一般的な目安を示し、使用状況、設置条件等により変化することがあります。 運転時間の目安は、1日10時間、年間300日、3000時間としています。


■ 清掃方法 (各部品は分解要領に基づいて分解してください)

- ●羽根車を中性洗剤を溶かしたむるま湯に浸して油汚れを落とし、その後きれいな水で洗いよく乾かしてください。
- ●ファンケーシング、モーターサポート、モーター、パネル、ドレンパン等に付着した油汚れは、中性洗剤を浸した 布でふき取り乾いた布でからぶきしてください。(酸性、アルカリ性などの洗剤は使用しないでください)


■ 分解要領

モーター交換など、分解が必要な場合には、次の手順に従って分解をしてください。 (安全上、必ず、手袋をご使用ください。)

1. まず、電源 (ブレーカー) を切って

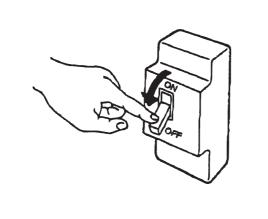


2. 電源側結線をはずして

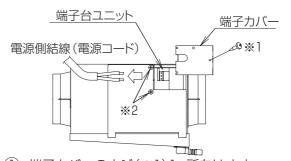


- ① 端子カバーのネジ(※1)1ヵ所をはずす。
- ② 端子カバーのネジ(※2)2ヵ所をゆるめ、 端子カバーをはずす。
- ③ 端子台から電源側結線(電源コード)をはずす。

3. 各部品に分解して (順番にそって!!)

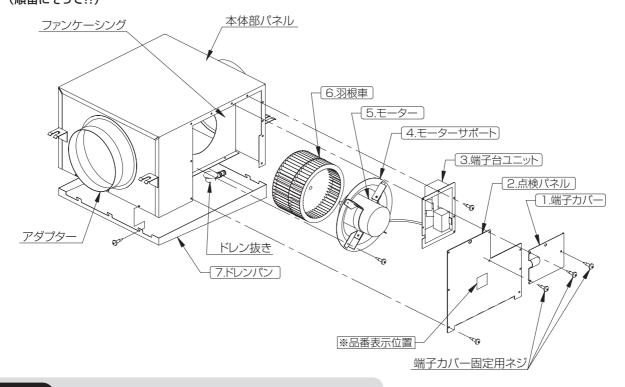

ご注意

- ●分解時にネジ等をドレンパン内に落とさないようご注意ください。
- ●ドレンパンは特に重量に注意して、落下させないよう作業を行なってくだ さい。
- ●羽根車の止めネジを締め付ける時は、ネジ穴および止めネジに付着して いるネジロック剤を除去したあと、止めネジのネジ部に市販のネジロック 剤を塗布し、止めネジとモーター回転軸のDカット面とが垂直であること をご確認の上、締め付けトルク588N·cm (±50N·cm) で締め付けてく ださい。(締め付け不足・過多は故障の原因となります。)
- ▶組み立ての際は、モーターのリード線をコードクリップ等にて確実に固定し、 羽根車に巻き込まれないようにしてください。

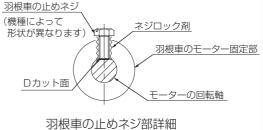

アフターサービス(ょくお読みください)

●修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店または工事店にお申し付け ください。

相談先がなくお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証

耐湿形キャビネットファンの保証期間は納入の日から1年といたします。保証期間中正常な使用にもかかわらず、当社の設計、加工 等の不備により故障または異常が発生した場合は、故障または異常の部位を無償で修理致します。ただし客先での改造、仕様変更、 保管中の破損、故障または異常に起因する各種損害などについてはその責を負いません。

なお、耐湿形キャビネットファンは浴室・給沸室等の高湿度空気の換気用に設計しております。使用状況および用途が異なる場合は 保証できない場合がありますのでご注意ください。

下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

- 1.換気用途以外で使用した場合の不具合
- 2.お客様が適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する不具合
- 3.当社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解 などに起因する不具合
- 4.建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の 不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる 外観上の不具合
- 5.海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6.ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 7.火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破 壊行為による不具合
- 8.消耗部品の消耗に起因する不具合
- 9.指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

ご相談におけるお客様に関する情報 のお取り扱いについて

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、 その対応や修理確認などのために 利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に 管理し、正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、 折り返し電話させていただくこと があります。
- (お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこの耐湿形キャビネットファンの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しております。

注)補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

故障と思われましたら下表に従って点検し、なお異常のあるときは、必ず電源を切って注文先にご相談ください。 そのとき、下記項目を確認の上ご連絡ください。

- 1.品番·製造番号(銘板に記載)
- 2.風量·静圧
- 3.使用状態(設置状況、使用期間、1日あたりの運転時間など)
- 4.異常状態(いつごろからか、またどんなときに発生するのか)
- 5.取扱気体(一般換気用か、清浄空気か、また用途は)

●修理料金の仕組み:

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

| 出張料| は、お客様のご依頼により商品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

原因症状	風量不足	騒音過大	振動過大	モーター過熱	運転しない	対 策
基礎が弱い	0	0	0			基礎補修
据付け不良	0	0	0			据付調整
定格と異なった電圧による運転	0	0	0	0	0	電源確認
回転体と静止部の接触	0	0	0	0	0	点検·調整
異物混入、塵埃付着	0	0	0	0	0	点検·清掃
ダクト工事不良	0	0	0			点検·調整
誤結線	0	0		0	0	結線変更

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 「よくあるご質問」 http://panasonic.co.jp/cs/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

วบ-ชาชน **ชัช 0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชาชน **อัซ**์ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)


工事説明

1.取り付けの前に


- ■ご確認ください。
- ●破損、変形はありませんか。
- ●ご注文通りの製品ですか。

お願い

- 製品の電源をご確認のうえ、取付工事を行なってください。
- 吊りボルトおよび基礎ボルトは十分な強度のものをご使用ください。
- 吸込側には、ほこり等が吸い込まれぬようフィルターをご使用することをおすすめ します。(フィルター圧損による風量低下にはご注意ください。)
- 給気口を設けてください。(効果的な換気ができません)
- 煙突排気の燃焼器具を使用される部屋で排気する場合は、十分大きな給気口を 別に設けてください。(排気ガスが室内に逆流し一酸化炭素中毒を起こすことが あります。)
- ●屋外への排気ダクトは、先端に市販のパイプフードを取り付け、1/100以上の下 り勾配をつけてください。(雨水が侵入することがあります。)
- ダクト施工時は、商品本体に力が加わらないよう、ダクトを天井から吊るしてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
 - (1)(2)(3)はダクト抵抗が大きくなり、(4)は気流の乱れ・衝突が発生します。 吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大き くなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。 (目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)

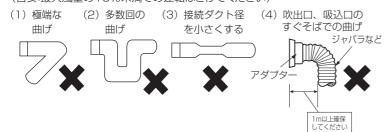


- ●本体アダプター(接続口)とダクトを固定した後は、風漏れの ないよう、市販のアルミテープでテーピングしてください。
- ●運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による 過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。羽根 車の破損等の故障の原因となります。
 - (必要に応じて電動ダンパー等(市販品(客先手配))を設け てください。)
- ●屋外(雨のかかる場所)や水のかかる場所、常時蒸気などが発 生する場所、腐食ガスの発生するおそれのある場所、化学薬 品を使用する場所では使用しないでください。
- ●ダクト接続や電源接続の際、本体に穴をあけますと本体内部 の電装部を破損する恐れがありますのでお避けください。
- ●取扱空気 0℃~+60℃.相対湿度100%以下 周囲空気 -10℃~+40℃·相対湿度85%以下 でご使用ください。
- ●プール、温泉での排気、塩素等の薬剤を使用する所では、腐食 の可能性が大きくなりますので使用できません。
- ●油煙の発生する場所には、グリスフィルターを吸込側に取り付 けてください。また、グリスフィルターは定期的に清掃を行な ってください。
- ●冬場冷気を室内に給気する場合など、 接続ダクト及び製品本体の外部に結 露を生じる恐れがある時は、必ず断 熱処理を施してください。
- ●包装箱より取出して置く場合、製品を 反対にして置く等、ドレン抜きに製品 重量が加わらないようにしてください。




2.取り付け方法

防振用吊

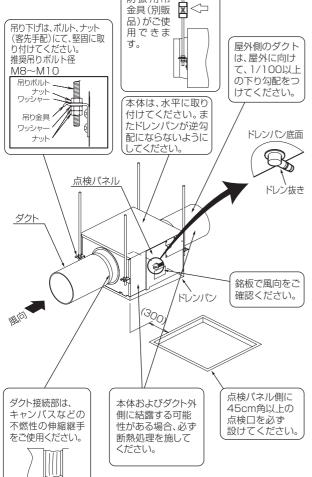


お願い

●ドレンパイプを接続して確実に排出してください。

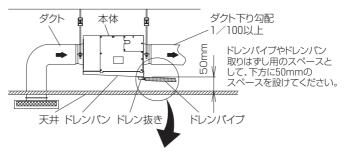

※ドレン抜きの方向を変更できます。(下図参照)



□ ドレン抜きの方向を決める。 (屋外・浴室など排水処理のできる場所へ) (水が漏れないようにしめてください。)

(イ) ネジをゆるめる。



- 内径φ12軟質塩化ビニール管の場合 ワイヤクランプ(市販品)
- 内径φ15軟質塩化ビニール管の場合 フイヤクランプ (市販品) fil)
- 内径φ13硬質塩化ビニール管の場合
- ドレンパイプ
- ドレンパイプは屋外・浴室など排水処理のできる場所へ接続してください。 (ドレンパイプ勾配1/100以上)かつドレン抜きからドレンパイプ末端までの高さを 50mm以上としてください。
- ドレンパイプはドレン抜きより低い位置に、水がたまらないようにはわせてください。 • 市販品のワイヤクランプやシール剤などを使って接続部から水がもれないように工事を
- してください。 ドレンパイプに結露や凍結の恐れがある場合は、必ず断熱処理等を実施してください。
- ・ドレンパン自体の方向を180°変更することが可能です。10ペー ジの「ドレンパン取りはずしのしかた」に従ってドレンパンの脱着 を行ってください。




工事説明

■ドレンパン取りはずしのしかた(清掃時等)

- ・ドレンパンの取りはずしは、 $(1) \sim (4)$ の順に行なってください。
- (1) 端子カバー・点検パネルをはずす。
- (2) ドレンパン固定用のトラス頭ねじ(6本)をゆるめる。(A部)



(3) ドレンパンを横にずらした後、下に取りはずす。



(4) ドレンパン取り付け時は、逆の手順とし、トラス頭ねじを確実に締め付ける。



ドレンパン取りはずし時は、手袋を着用し、 ドレンパンを落とさないよう保持すること。


3. 電気結線

電気工事店様へ

- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行なってください。
- D種接地工事を行なってください。(異電圧仕様の機種の接地工事は、各電源電圧に応じた接地工事を行なってください。)
- 過電流が流れたとき、モーター焼損防止のため、必ず機器 1 台毎に定格に合った過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)をお取り付けください。

(モーターブレーカー等の選定にあたっては、裏表紙の「仕様」に記載の最大電流の1.2~1.5倍を目安にしてください。)

- ●漏電ブレーカーを必ず設置してください。
- ●端子カバーを開けて、電源コードを端子カバー内の端子台に結線してください。その際、電源コードは端子台に張力の加わらないように吊りボルト等に固定してください。
- ●電源コードを伝わって、端子台に水が付着するおそれがあるため、電源コードに トラップを設けるなどの処理をしてください。(右図参照)




- ●「結線要領図」(11ページ)の破線部を結線願います。
- ●本商品のモーター内部にはモーター保護用の温度ヒューズが装着されています。定格と異なった電圧による運転、誤結線での運転等の 異常使用でモーター巻線の温度が上昇しつづけた場合に温度ヒューズが作動し、ファンを停止させます。一旦温度ヒューズが作動すると、 モーターは復帰しません(回りません)。異常の原因を調査し、正常の使用状態にてモーターの交換をしてください。
- 誤結線されますと本体内の端子台ユニット(リレー)よりブザーのような音がする時があります。正しい結線をしてください。また定格と異なった電圧による運転により端子台ユニット(リレー)が故障する場合があります。一旦端子台ユニット(リレー)が故障しますと「強」・「弱」運転の切換えができません。異常の原因を調査し、正常の使用状態にてリレーの交換をしてください。
- ●弱運転する場合、速結端子の「共通」と「弱」のみに電源コードを直接接続しても運転はできません。
- ●「入」・「切」運転および「強」・「弱」切換運転する場合は、送風機用スイッチ・送風機用速調スイッチ(送風機用制御部材)が必要です。 結線および使用方法は送風機用スイッチ・送風機用速調スイッチに付属の取扱説明書を参照してください。
- ●インバータ運転を行なう場合は、当社送風機用インバータのご使用をおすすめします。異常な振動、共振、騒音等が発生しないよう、現場施工状態に応じてインバータ側の設定をお願いします。異電圧仕様の機種の場合等、市販品のインバータを使用する際も同じくインバータ側の設定をお願いします。(各インバータの設定については、インバータの取扱説明書をご参照ください。)
- ●インバータで制御する際に、各商品ごとの定格周波数を上まわる設定では運転しないでください。
- ●インバータで制御する際は、必ず「強」運転の状態でご使用ください。
- ●異電圧仕様(380V以上)の機種でインバータを使用される場合は、サージ抑制フィルターを設置してください。



モーター破損の恐れあり

定格と異なった電圧による運転、結線図と違った配線による運転、三相と単相をまちがえた運転などをしますと、モーター焼損事故につながりますので、結線は十分ご確認の上行なってください。

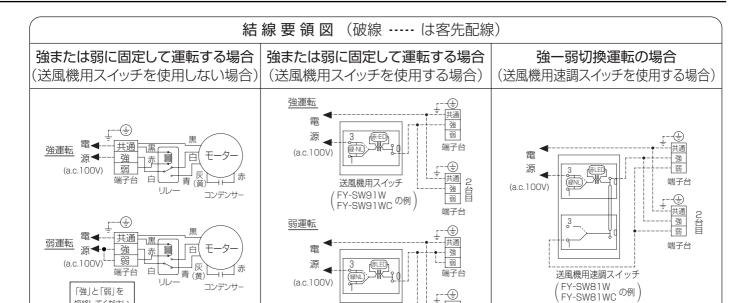

送風機用スイッチ

FY-SW91W の例) FY-SW91WC の例) ● 共通 2台目

●標準電圧仕様、異電圧仕様の場合

短絡してください。

速結端子に対する電源コード処理

先端を15mm皮ムキした芯線(VVFケーブル ϕ 1.6、 ϕ 2)を間違えないように端子台に確実に奥まで差し込みます。

「強」と「弱」を

短絡してください



4.推奨別販品について

				送風機用	制御部材			
	送	風機用スイ	ッチ (速調無	₹)	送	風機用スイ	ッチ (速調有	<u>a</u>)
 適用機種品番			ワイ	۲21			ワイ	F21
週份依住印色	金属製	樹脂製	掛 比 制	樹脂製	金属製	樹脂製	掛 比 制	樹脂製
	プレート	プレート	樹脂製プレート	プレート	プレート	プレート	樹脂製プレート	プレート
				(カバー付)				(カバー付)
FY-18DCS3								
FY-18DCF3								
FY-20DCF3	FY-SW90	FY-SW91	FY-SW91W	FY-SW91WC	FY-SW80	FY-SW81	FY-SW81W	FY-SW81WC
FY-23DCS3								
FY-25DCF3								

	-	ファン用部材	ţ	送風梯	幾部材		3	システム部材	t				
適用機種品番	·* 日	温度ス	イッチ	7 / +/= ==	r \ +E ==	0"2 I	パイプフード						
	送風機用インバータ	露出形	埋込形	防振用 吊金具	防振用 スプリング	ベントキャップ	丸	形	深	形			
	12/1 3	路山心	连区形	川亚共	ヘノリンノ	エアジン	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製			
FY-18DCS3						FY-VCX062	FY-MCA062	FY-MCX062	FY-MFA063	FY-MFX063			
FY-18DCF3	FY-S1N02S	FY-STS06	FY-STKS03	FY-03BGH									
FY-20DCF3		F1-31300		F1-USDGH	FY-02BSH		FY-MCA081	FY-MCX081	FY-MFA083	FY-MFX083			
FY-23DCS3	FY-S1N08S												
FY-25DCF3	F1-3111003	FY-STS10		FY-06BGH				FY-MCX10-SM					

仕様

1.特性表

							////	+4.厂				左	記静圧	E時特	性						1771				
品番	羽札	艮サイズ	電源	極数	公称 出力	速調					代表静圧		消費	電力			騒音(dB)				最大電流 (A)		起動電流 (A)		質量 (kg)
шш			(相·V)	1935女人	(W)		(-	a)	(m ³	/h)	(V	(W)		面	吸込側		吐出俱				(, ()		(100)		
	(cm)	(番手)			(0 0)		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	1		
FY-18DCS3	16	#1	 単相100V	4	20	強	65	95	400	400	51	64	22.5	23.5	40.0	41.0	44.5	46.5	0.61	0.74	0.97	0.99	8.5		
L1-10DC99	10	#1	単相1001	4	20	弱	47	59	325	295	46	51	18.5	18.0	35.5	35.0	40.0	39.5	0.52	0.56	0.55	0.72	0.0		
FY-18DCF3	16	#1	 単相100V	4	45	強	118	168	500	500	73	87	24.5	26.5	42.5	44.5	51.0	53.0	0.95	1.13	1.56	1.48	10.0		
FY-18DUF3	10	#1	単相1007	4	45	弱	98	133	470	455	71	80	23.5	25.0	42.0	43.0	49.5	51.0	0.90	1.02	1.24	1.28	10.0		
FY-20DCF3	10	#1 1/4	##100V	1	100	強	111	160	800	800	120	158	29.0	31.0	47.0	49.0	57.5	58.5	1.47	1.89	2.57	2.40	14.5		
F1-20D0F3	18	#1 1/4	単相100V	4	100	弱	90	109	715	650	116	142	27.0	26.5	45.5	46.0	54.5	53.5	1.45	1.61	2.06	1.74	14.5		
LY DODOCO	00	#1 1/	##100V	1	200	強	174	258	1000	1000	205	275	33.5	35.0	49.0	50.5	59.0	62.0	2.77	3.57	5.66	5.34	21.0		
FY-23DCS3	22	#1 1/2	単相100V	4	200	弱	142	180	925	870	185	230	31.0	32.5	48.0	48.5	56.5	57.5	2.37	2.72	3.94	3.58	21.0		
LY DEDOLO	20	#1 1/	##100V	1	200	強	180	268	1500	1500	350	452	37.0	38.0	50.5	51.5	64.5	65.5	4.57	5.72	10.94	10.04	24.5		
FY-25DCF3	22	#1 1/2	単相100V 	4	300	弱	145	180	1310	1160	320	395	36.0	34.5	48.5	47.5	61.0	60.0	4.36	4.69	7.99	6.97	24.5		

注記)

- 1. 風量はチャンバー法により測定した値です。
- 2. 騒音は代表静圧時の値で測定位置は以下に示す通りです。(本体の吸込吐出両側にダクト接続時)

側面 ——本体側面1.5mでの騒音値(吸込側・吐出側騒音含まず)

吸込側 — 吸込側 1.5mでの騒音値 (側面・吐出側騒音含まず)

吐出側 —— 吐出側斜め45°1.5mでの騒音値(側面・吸込側騒音含まず)

なお、1mの位置での騒音値は上記数値に2dBを加えてください。

- 3. 最大電流は最大風量時の測定値です。
- 4. 異電圧仕様は、電流等の特性が異なりますので、銘板をご覧ください。
- 5. 上記仕様は、常温(20℃)での値です。

2.使用環境条件

- ●取扱空気 0℃~+60℃・相対湿度100%以下 周囲空気 -10℃~+40℃・相対湿度85%以下 でご使用ください。
- ●屋外(雨のかかる場所)や水のかかる場所、常時蒸気などが発生する場所、腐食ガスの発生するおそれのある場所、化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
- ●プール、温泉での排気、塩素等の薬剤を使用する所では、腐食の可能性が大きくなりますので使用できません。

愛情点検

長年ご使用の耐湿形キャビネットファンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・スイッチを入れても運転しない
- ・スイッチの動作が不確実
- ・運転中にこげ臭いにおいがしたり、 異常な音や振動がする。
- ・その他の異常や故障がある。

このような症状の時は 使用を中止し、故障や事 故の防止のため必ず販 売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品番	
おぼえのため								お客様ご相談窓口
記入されると	販売店名	3 ()	_			25 () –

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 電話(0568)81-1511 Printed in China 18DCS30750A K0409-1089